

Lösungsmöglichkeiten bei Problemen

1. Die Verbindung zu einem Bluetooth-Sender wird nicht aufgebaut?
 - (1) Prüfen Sie, ob die BS-18 im Bluetooth-Suchmodus ist (LED blinkt blau).
 - (2) Wenn im Umkreis viele andere Bluetooth-Empfangsgeräte eingeschaltet sind, kann es zu Pairing-Problemen kommen. Bitte schalten Sie andere Geräte so lange aus.
 - (3) Öffnen Sie das Bluetooth-Menü des Senders, brechen Sie das Pairing ab und starten Sie es erneut.
2. Die Lautstärke ist zu gering oder hat Unterbrechungen? Bitte prüfen Sie die Lautstärkeeinstellung am Sender (Fernseher oder Smartphone).
3. Tonunterbrechungen bei der Wiedergabe? Bitte prüfen Sie die Entfernung zwischen dem Bluetooth-Sender und der BS-18. Entweder ist diese zu groß oder es gibt Hindernisse wie z.B. Wände, die die Reichweite reduzieren.
4. Wenn sich die BS-18 nicht einschalten lässt, laden Sie bitte erst den Akku auf.
5. Sollte die BS-18 auf Tasten nicht mehr reagieren, können Sie einen Reset durchführen. Die Reset-Taste ist versteckt in der 3,5mm Audiobuchse integriert.

Hinweis:

1. Wenn Sie die BS-18 an einem Tablet betreiben möchten, beachten Sie die Bluetooth-Einstellungen des Tablets.
2. Wenn Sie die BS-18 mit einem Laptop verbinden möchten, beachten Sie bitte, dass es diverse Bluetooth-Versionen gibt und die Verbindung unterschiedlich ablaufen kann. Laden Sie deshalb zuerst den aktuellen Bluetooth-Treiber auf Ihrem Laptop.
3. Wenn 5 Minuten lang kein Ton vom Sender kommt, schaltet die BS-18 automatisch aus, um Akkustrom zu sparen.

CE Erklärung

Hiermit erklärt die

AQT GmbH; Grasbrunner Str. 16b; 85640 Putzbrunn

dass sich die

Bluetooth Soundbar colibri BS-18 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Die komplette Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.colibri-tv.eu oder wir senden Ihnen diese gerne auf Anforderung zu.

Recycling / Entsorgung:

Die EU-Richtlinie 2002/96/EG regelt die ordnungsgemäße Rücknahme und Verwertung von gebrauchten Elektronikgeräten. Diese müssen deshalb getrennt entsorgt werden. Werfen Sie dieses Gerät deshalb nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie es bei ausgewählten Rücknahmestellen oder ggf. bei Ihrem Fachhändler ab, wenn Sie dort ein vergleichbares Gerät neu kaufen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Verwaltungsbehörde.



Bedienungsanleitung

colibri BS-18




Bluetooth-Stereo-Soundbar mit UKW-Radio. Spielt auch Musik von USB-Datenträgern, micro-SD-Karten sowie kabelgebunden über Klinkenkabel von z.B. Kopfhörerbuchsen.

Bluetooth-Version:	V5.0
Sendeleistung:	1,49 mW
Sendefrequenz:	2,4 GHz
Bluetooth-Reichweite:	8...10 m
Ladedauer:	2...3 Stunden
Spielzeit mit einer Akkuladung:	5...8 Stunden (je nach Lautstärke)
Unterstützte Bluetooth-Profile:	A2DP, AVRCP, HSP and HF
Eingebauter Akku:	3,7 V / 2000 mA
Signal-/Rausch-Abstand:	±80 db
Ladebuchse:	micro USB
Ladespannung:	DC 5V / 1A...2 A
Verstärkerleistung:	2 x 4,5 W
Lautsprecherleistung:	2 x 5,0 W / 4 Ω
Gewicht:	420 g
Lagertemperatur:	-10 ...+40 °C
Maße:	330x50x50 mm

Lieferumfang:

Soundbar BS-18, Bedienungsanleitung, Audiokabel, USB-Ladekabel

Bedienelemente und Anschlussbuchsen

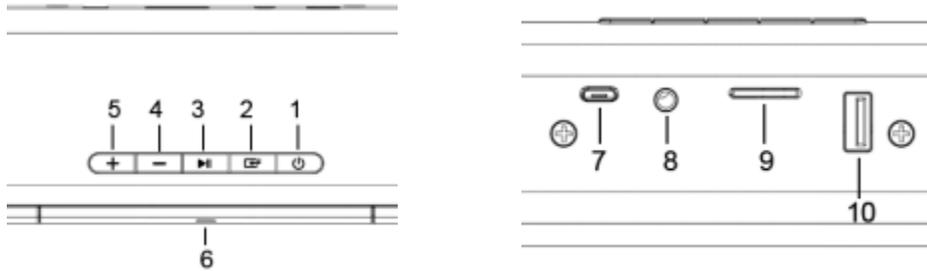

1. Taste zum Ein-/Ausschalten (lang drücken)
2. Taste zum Umschalten der Betriebsmodi (Bluetooth/AUX/Karte/USB/Radio)
3. Pausetaste
4. Leiser / nächstes Lied
5. Lauter / vorheriges Lied
6. LED Statusanzeige
7. Micro USB Ladebuchse, DC 5V
8. 3,5mm Klinkenbuchse für AUX-Toneingang, Reset
9. TF/microSD-Kartenleser
10. USB 2.0 Anschluss für Speichersticks mit Musik

Betriebsanleitung

Laden des Akkus

Benutzen Sie das beiliegende micro-USB-Kabel als Ladekabel (Abbildung Buchse 7) und stecken Sie dieses in ein USB-Ladegerät oder eine USB-Ladebuchse (z.B. Ladegerät eines Smartphones oder USB-Ladebuchse im Fahrzeug mit 5V/1A-2A Ladeleistung). Die LED-Statusanzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot. Sobald der Akku voll geladen ist, erlischt die LED.

Bluetooth-Modus

1. Einschalten: Drücken Sie den Ein-/Ausschalter für ca. 3...5 Sekunden. Die LED Statusanzeige leuchtet auf und eine Stimme sagt den Betriebsmodus an. Bluetooth beginnt automatisch nach der Suche eines Bluetooth-Senders (z.B. zum Pairen/Verbinden).
2. Starten Sie die Bluetooth-Suche z.B. an Ihrem **colibri**-Fernseher oder einem Smartphone. Nach erfolgreicher Verbindung wird der Geräte name (**colibriBS18**) am Bluetooth-Sendegerät angezeigt und die Übertragung kann beginnen. Wegen der unterschiedlichen Sendegeräte und Bluetooth-Versionen ist auch die Dauer des Pairing unterschiedlich. Normalerweise werden max. 30 Sekunden benötigt. Wenn ein Passwort abgefragt wird, geben Sie "0000" am Bluetooth-Sender (z.B. Smartphone) ein.
3. Drücken Sie die "+" / "-" Taste lang um die Lautstärke zu erhöhen / verringern
4. Drücken Sie die "+" / "-" Taste kurz um das nächste / vorherige Lied anzuhören
5. Drücken Sie die "▶ ||" Taste kurz um die Wiedergabe zu pausieren / starten

AUX-Modus über die 3,5 mm Buchse

1. Über die 3,5 mm Klinkenbuchse (Abbildung Buchse 8) können Sie den Kopfhörerausgang eines Fernsehers, Smartphones oder MP3-Spielers anschließen.
 2. Sobald diese Buchse benutzt wird, wechselt die Soundbar automatisch in den "AUX-Modus" und gibt den Ton wieder, der über diese Buchse zugespielt wird.
 3. Drücken Sie die "+" / "-" Taste lang um die Lautstärke zu erhöhen / verringern
 4. Drücken Sie die "▶ ||" Taste kurz um den Ton zu hören / stumm zu schalten
- Hinweis:** Die Soundbar kann in diesem Modus nicht zwischen Liedern umschalten.

UKW Radio-Modus

1. Schalten Sie die Soundbar ein und stecken Sie das beiliegende Kabel in die 3,5mm Klinkenbuchse als Antenne. Drücken Sie die Taste zum Umschalten des Betriebsmodus auf "FM radio mode". (Reihenfolge: "Bluetooth-Modus" → "FM Radio-Modus" → "AUX-Modus")
2. Sendersuche: Drücken Sie die "▶ ||" Taste lang um den Sendersuchlauf zu starten. Die blaue LED-Statusanzeige blinkt.
3. Sie können den Sendersuchlauf stoppen durch kurzes Drücken der "▶ ||" Taste
4. Drücken Sie die "+" / "-" Taste lang um die Lautstärke zu erhöhen / verringern
5. Drücken Sie die "+" / "-" Taste kurz um zwischen den automatisch abgespeicherten Sendern zu wechseln.
6. Drücken Sie die "▶ ||" Taste kurz um den Ton zu hören / stumm zu schalten

Speicherkarten-Modus (TF/microSD-Karte)

1. Stecken Sie eine TF- oder microSD-Karte in den Kartenleser (Abbildung Buchse 9).
2. Schalten Sie die Soundbar ein. Diese wechselt automatisch in den Abspielmodus. Mit dem Taster zum Umschalten der Betriebsmodi können Sie den Modus wechseln und wieder zu diesem Modus umschalten.
3. Drücken Sie die "+" / "-" Taste lang um die Lautstärke zu erhöhen / verringern
4. Drücken Sie die "+" / "-" Taste kurz um das nächste / vorherige Lied anzuhören
5. Drücken Sie die "▶ ||" Taste kurz um die Wiedergabe zu pausieren / starten
6. Die Grafik zeigt, dass die Anschlussseite beim Einstecken oben sein muss.

Kontaktseite oben



USB-Modus

1. Stecken Sie einen USB 2.0 Speicherstick in die USB 2.0-Buchse ein (Abbildung Buchse 10).
2. Schalten Sie die Soundbar ein. Diese wechselt automatisch in den Abspielmodus. Mit dem Taster zum Umschalten der Betriebsmodi können Sie den Modus wechseln und wieder zu diesem Modus umschalten.
3. Drücken Sie die "+" / "-" Taste lang um die Lautstärke zu erhöhen / verringern
4. Drücken Sie die "+" / "-" Taste kurz um das nächste / vorherige Lied anzuhören
5. Drücken Sie die "▶ ||" Taste kurz um die Wiedergabe zu pausieren / starten